

# Previo M1

室内木階段用ノンスリップ


## 施工要領書

### Previo M105



#### 施工方法

- ① 踏板の段鼻を加工します。設計者や施工責任者から特別な指示がない限り、落とし込みの断面寸法は8×8mmとなります。溝の四隅はノミなどで確実に直角を出します。  
※加工精度が低いと、タイヤが波打って見えたり、隙間ができる可能性がありますのでご注意ください。

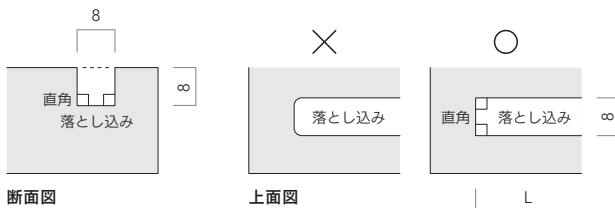

- ② 溝のL寸法-4mm程度でベースをカットします。  
③ カットした端部から20mm以内の位置に、鉄工ドリルでΦ2.7mmの棒穴をあけます。  
④ 落とし込みの垂直面にベースをはめ込み、ベース穴の中心に、木工ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端20mm、中間180mm以内となるようご注意ください。  
⑤ 一旦ベースを取り外し、発生した切り粉を掃除機で除去します。  
⑥ ベースを落とし込みに戻し、付属の専用ビスで固定します。  
※ビスを強く締めすぎないようにご注意ください。ベースが変形し、タイヤの装着に支障が出るおそれがあります。  
⑦ 溝のL寸法+1mm程度にカットしたタイヤをベースの上に置き、当て布をします。ゴムハンマーなどで両端を先にはめ込み、中央から両端へと徐々にはめ込んでいきます。  
⑧ タイヤがベースに確実に装着されていることを確認します。

#### セット内容の確認

- 1,920mmセット
- ・ベース(アルミ製) 5本
  - ・タイヤ(樹脂製) 5本
  - ・専用ビス(+Aナベねじ 2.3×16) 60本
- 1,200mmセット
- ・ベース(アルミ製) 15本
  - ・タイヤ(樹脂製) 15本
  - ・専用ビス(+Aナベねじ 2.3×16) 120本
- ※セット内容をご確認のうえ、作業を始めてください。

#### 推奨工具

- ・電動ドライバー
- ・鉄工ドリル
- ・木工ドリル
- ・ゴムハンマー
- ・金切りノコ
- ・掃除機

Ver.2020.04