


Previo M

室内木階段用ノンスリップ

施工要領書

Previo M535 スクエアタイプ

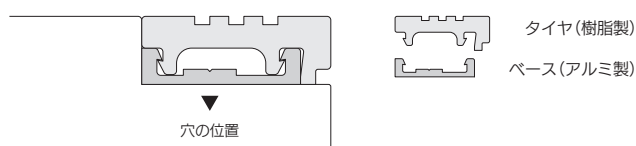

施工前の確認事項


- 室内木階段用です。
- 木板に精度の高い溝加工が必要です。

推奨ビス…+丸木ねじ 3.1×16

Ver.2025.11

施工方法

- ①踏板の段鼻を加工します。設計者や施工責任者から特別な指示がない限り、落とし込みの断面寸法は25×9mmとなります。溝の四隅はノミなどで確実に直角を出します。
※加工精度が低いと、タイヤが波打って見えたり、隙間ができる可能性がありますのでご注意ください。

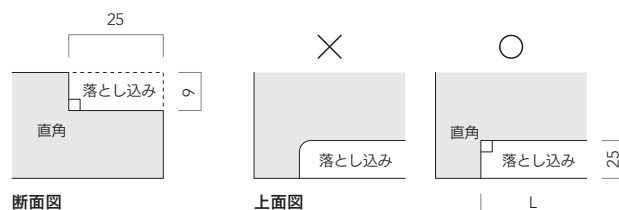

- ②溝のL寸法+4mm程度でベースをカットします。
- ③カットした端部から20mm以内の位置に、鉄工ドリルでΦ3.5mmの棒穴をあけます。
- ④落とし込みの垂直面にベース側面をぴったり合わせ、隙間が出ないように押えながら、ベース穴の中心に、木工ドリルで下穴を垂直にあけます。
※両端20mm、中間180mm以内でビス止めしてください。
※ベースには前後の向きがあります。設置図を参考に施工してください。
- ⑤一旦ベースを取り外し、発生した切り粉を掃除機で除去します。
- ⑥ベースを落とし込みに戻し、隙間が出ないように注意しながら、推奨ビスで固定します。
※ビスを強く締めすぎないようにご注意ください。ベースが変形し、タイヤの装着に支障が出るおそれがあります。
※歩行量の多い階段の場合、接着剤の併用をおすすめします。
ベースからはみ出さないようご注意の上、変性シリコン接着剤(推奨)を適量お使いください。
- ⑦溝のL寸法+1mm程度にカットしたタイヤをベースの上に置き、当て布をします。ゴムハンマーなどで両端を先にはめ込み、中央から両端へと徐々にはめ込んでいきます。
- ⑧タイヤがベースに確実に装着されていることを確認します。