


Previo R

室内階段用ステンレスノンスリップ

施工要領書 —コンクリート階段—

Previo R101

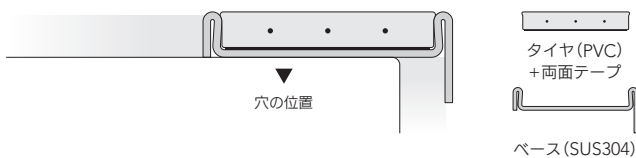

施工前の確認事項


- タイルカーペット(厚さ6~8mm)用です。
- モルタル押えに精度が必要です。踏面・蹴込みともに不陸のないよう、段鼻はピン角になるようご注意ください。
- 段鼻がR3以上の階段には使用できません。
- 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。
- 以下の手順を順守してください。
 - ①蹴込みへの床材の貼り込み(塗装の場合は不要)
 - ②ノンスリップの設置 ③踏面への床材の貼り込み
 ※①において、床材は蹴込み上端いっぱいまで、はみ出さないように貼り込みます。

推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
 - ・小頭ピーレスアンカー[鉄] 4×25 | 品番: 75-427
 - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番: 75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
 - ・小頭タッピングビス[ステンレス] 3.5×25 | 品番: 75-237
 - ・ヒルティープラグ | 品番: 75-417
 - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番: 75-305
- 接着剤
 - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番: 75-704

Ver.2023.03

Previo R301

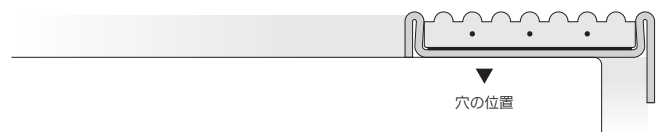

施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。踏面・蹴込みが凹凸なくフラットに仕上がっていることを確認します。段鼻は可能な限りピン角の直線となるようご注意ください。



- ②ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
- ③ベースを外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ④ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。
 - ※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。
 - ※ビス頭がベース上面からはみ出すと、タイヤ面にビス跡や膨らみが出る可能性があります。ご注意ください。
- ⑤タイヤ設置面の汚れや油をアルコールなどで除去します。
- ⑥タイヤは一方の端から剥離紙をはがしながら、両面テープで徐々に貼り込んでいきます。
 - ※外気温が15℃以下のときは、ホットガンなどでベースを温めてからタイヤを貼り込んでください。
 - ※タイヤはベースより長く入れないでください。めくれの原因となります。
- ⑦タイヤが波打っていないことを確認します。波打っている場合は、ローラーでしっかり押えてはめ込みます。
 - ※接着剤が完全に硬化し本来の機能を発揮するまで、設置品には力を加えないようご注意ください。