


# Previo R

室内階段用ステンレスノンスリップ

施工要領書 —コンクリート階段—

## Previo R111

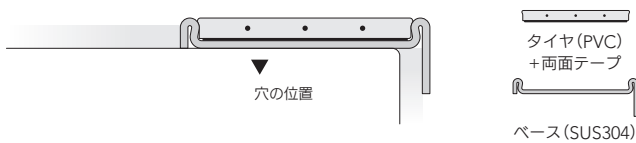

### 施工前の確認事項


- 塩ビタイル・長尺シート(厚さ2~3mm)用です。
- モルタル押えに精度が必要です。踏面・蹴込みともに不陸のないよう、段鼻はピン角になるようご注意ください。
- 段鼻がR3以上の階段には使用できません。
- 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。
- 以下の手順を順守してください。
  - ①蹴込みへの床材の貼り込み(塗装の場合は不要)
  - ②ノンスリップの設置 ③踏面への床材の貼り込み
 ※①において、床材は蹴込み上端いっぱいまで、はみ出さないように貼り込みます。

### 推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
  - ・小頭ピーレスアンカー[鉄] 4×25 | 品番: 75-427
  - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番: 75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
  - ・小頭タッピングビス[ステンレス] 3.5×25 | 品番: 75-237
  - ・ヒルティープラグ | 品番: 75-417
  - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番: 75-305
- 接着剤
  - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番: 75-704

Ver.2023.03

## Previo R311

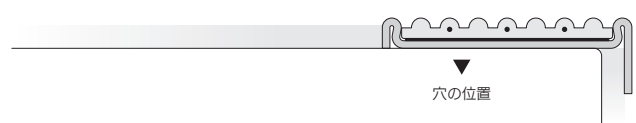

### 施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。踏面・蹴込みが凹凸なくフラットに仕上がっていることを確認します。段鼻は可能な限りピン角の直線となるようご注意ください。
- 
- ②ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
  - ③ベースを外し、モルタル粉などを完全に除去します。
  - ④ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。
    - ※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。
    - ※ビス頭がベース上面からはみ出すと、タイヤ面にビス跡や膨らみが出る可能性があります。ご注意ください。
  - ⑤タイヤ設置面の汚れや油をアルコールなどで除去します。
  - ⑥タイヤは一方の端から剥離紙をはがしながら、両面テープで徐々に貼り込んでいきます。
    - ※外気温が15℃以下のときは、ホットガンなどでベースを温めてからタイヤを貼り込んでください。
    - ※タイヤはベースより長く入れないでください。めくれの原因となります。
  - ⑦タイヤが波打っていないことを確認します。波打っている場合は、ローラーでしっかり押えてはめ込みます。
    - ※接着剤が完全に硬化し本来の機能を発揮するまで、設置品には力を加えないようご注意ください。