
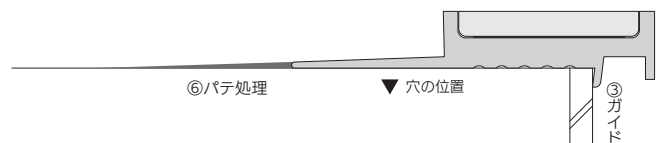


# Previo T

室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ

## 施工要領書

### Previo T106

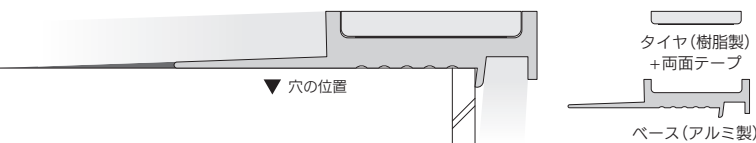

#### 施工前の確認事項

- 鉄骨モルタル階段用です。
- 段鼻が R5 以上の階段には使用できません。
- タイルカーペット (厚さ 6 ~ 8mm) 用です。
- 踏面・蹴込みともにタイルカーペット仕上げ用です。  
※蹴込み塗装仕上げの場合は T101・T301 を推奨します。
- 踏面のモルタル押えに精度が必要です。
- 蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去が必要です。
- 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。


#### 推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
  - ・小頭ピーレスアンカー[鉄] 4×25 | 品番：75-427
  - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
  - ・小頭タッピングビス[ステンレス] 3.5×25 | 品番：75-237
  - ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
  - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305
- 接着剤
  - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704
- 補修マーカー (アルマイトブラック仕上げ用)
  - ・ペイントマーカー 油性ブラック 品番：75-726BL

Ver.2023.03

#### 施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴上げスチール板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



- ②蹴込み板の上端および両端の溶接盛りが除去されていることを確認します。
- ③底面のガイド (上図③) をスチール板に隙間なくぴったりと当て、ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあげます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
- ④ベースを外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ⑤ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。  
※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。  
※アルマイトブラック仕上げの細かい傷や露出した切断面は、別売りのペイントマーカーで処理します。
- ⑥床仕上げ面を美しく保てるよう、ベース端部の段差をパテで処理します。(上図⑥)
- ⑦タイヤ設置面の汚れや油をアルコールなどで除去します。
- ⑧タイヤは、一方の端から剥離紙をはがしながら徐々に両面テープで貼り込んでいきます。最後にローラーなどでしっかりと平らに圧着します。  
※外気温が15℃以下のときは、ホットガンなどでベースを温めてからタイヤを貼り込んでください。  
※タイヤはベースより長く入れないでください。めくれの原因となります。
- ⑨タイヤが波打っていないことを確認します。波打っている場合は、ローラーでしっかりと押えてはめ込みます。