


Previo T3


室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ

施工要領書

Previo T301

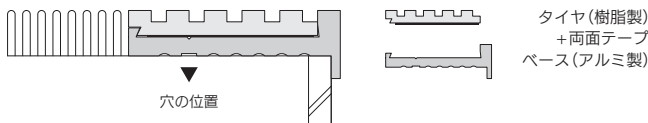


Previo T311

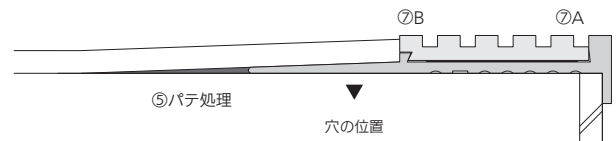

施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴上げスチール板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



- ②アルミベースの前垂れをスチール板に隙間なくぴったりと当て、ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
- ③ベースを外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ④ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ノープラグビスで固定します。プラグを使用する際は、ビス固定の前に、プラグが下穴に完全に沈んでいることを確認します。
※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。
※ビス頭がベース上面からはみ出すと、床材の表面にビス跡が出る可能性があります。ご注意ください。
- ⑤T311の場合、床仕上げ面を美しく保てるよう、ベース端部の段差をパテで処理します。(上図⑤)
- ⑥タイヤ設置面の汚れや油をアルコールなどで除去します。
- ⑦タイヤは、一方の端から他方へ徐々にはめ込んでいきます。ベースのAサイドにタイヤを押し当て、剥離紙をはがしながら、ローラーでBサイドを押えて嵌合させつつ、徐々に貼り込んでいきます。(上図⑦)
※タイヤは左右対称ではありません。必ず向きをご確認ください。(上図⑦)
※外気温が5℃以下のときは、ホットガンなどでベースを温めてからタイヤを貼り込んでください。
※タイヤはベースより長く入れないでください。めくれる原因となります。
- ⑧タイヤが波打っていないことを確認します。波打っている場合は、ローラーでしっかり押えてはめ込みます。

推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
 - ・小頭ピーレスアンカー[鉄]4×25 | 品番：75-427
 - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
 - ・小頭タッピングビス[ステンレス]3.5×25 | 品番：75-237
 - ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
 - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305
- 接着剤
 - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704

Ver.2020.04