


Previo T7


室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

施工要領書

Previo T701

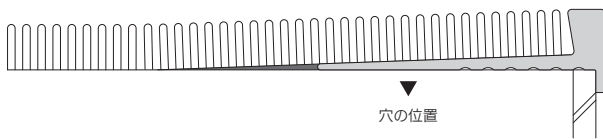


Previo T711

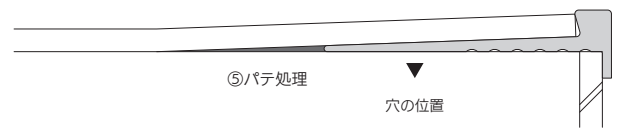

施工方法

①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴上げスチール板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



②本体の前垂れをスチール板に隙間なくぴったりと当て、ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。

③本体を外し、モルタル粉などを完全に除去します。

④ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ノープラグビスで固定します。プラグを使用する際は、ビス固定の前に、プラグが下穴に完全に沈んでいることを確認します。

※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。

※ビス頭がベース上面からはみ出すと、床材の表面にビス跡が出る可能性があります。ご注意ください。

⑤床仕上げ面を美しく保てるよう、本体端部の段差をパテで処理します。(上図⑤)

推奨工具

○小頭ピーレスアンカー使用の場合

- ・小頭ピーレスアンカー[鉄]4×25 | 品番：75-427
- ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301

○小頭タッピングビス使用の場合

- ・小頭タッピングビス[ステンレス]3.5×25 | 品番：75-237
- ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
- ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305

○接着剤

- ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704

Ver.2020.04