
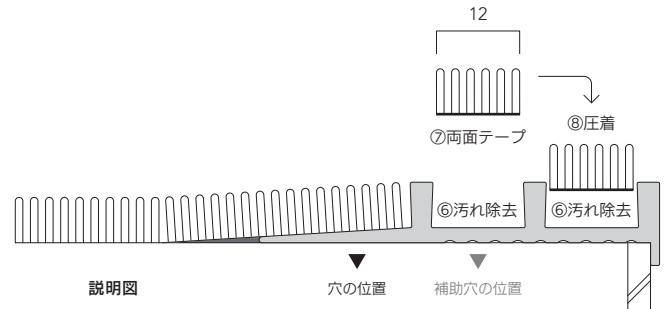


# Previo T7

室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

## 施工要領書

### Previo T703

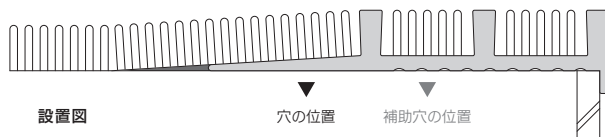

### 施工前の確認事項

- 鉄骨モルタル階段用です。
- タイルカーペット(厚さ6～8mm)用です。
- 蹴込みは塗装仕上げを推奨します。
- 踏面のモルタル押えに精度が必要です。
- 蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去が必要です。


### 推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
  - ・小頭ピーレスアンカー[鉄]4×25 | 品番：75-427
  - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
  - ・小頭タッピングビス[ステンレス]3.5×25 | 品番：75-237
  - ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
  - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305
- 接着剤
  - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704

Ver.2020.12

### 施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴込み板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



- ②蹴込み板の上端および両端の溶接盛りが除去されていることを確認します。
- ③本体の前垂れを蹴込み板に隙間なくぴったりと当て、ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。  
※踏面の施工状況に応じて、補助穴をご使用ください。
- ④本体を外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ⑤ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。プラグを使用する際は、ビス固定の前に、プラグが下穴に完全に沈んでいることを確認します。  
※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。  
※補助穴を使う場合は、ビス頭がベース上面からはみ出しますと、タイルカーペット裏面の両面テープが圧着不良となる可能性があります。ご注意ください。
- ⑥タイルカーペットをはめ込む溝のほこり・油・水分・接着剤などを除去します。
- ⑦タイルカーペットを幅12mm(素材により要調整)に切り取り、裏面に両面テープを貼ります。
- ⑧タイルカーペットを貼り込んで圧着します。