
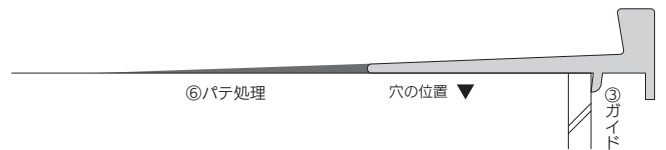


Previo T7

室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

施工要領書

Previo T707

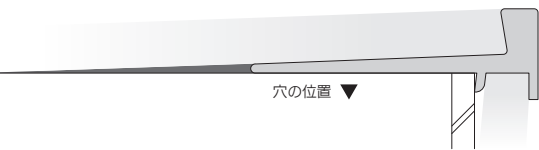

施工前の確認事項

- 鉄骨モルタル階段用です。
※段鼻が R5 以上の階段ではご使用になれません。
- タイルカーペット (厚さ 6 ~ 8mm) 用です。
- 踏面・蹴込みともにタイルカーペット仕上げ用です。
- 踏面のモルタル押えに精度が必要です。
- 蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去が必要です。
- 真鍮は傷つきやすく変色しやすいため、素手で触らず、軍手などを装着して作業に取り掛かってください。


推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
 - ・小頭ピーレスアンカー[鉄] 4×25 | 品番：75-427
 - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
 - ・小頭タッピングビス[ステンレス] 3.5×25 | 品番：75-237
 - ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
 - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305
- 接着剤
 - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704

Ver.2022.07

施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴上げスチール板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



- ②蹴込み板の上端および両端の溶接盛りが除去されていることを確認します。
- ③底面のガイド(上図③)をスチール板に隙間なくぴったりと当て、本体の既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあげます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
- ④本体を外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ⑤本体に接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。
※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。
- ⑥床仕上げ面を美しく保てるよう、本体端部の段差をパテで処理します。(上図⑥)
- ⑦床材の施工後は、真鍮の表面をやわらかい拭き上げクロスなどで乾拭きして仕上げます。水拭きをご遠慮ください。

○留意点

- ※ガイドは正面から見えにくい位置にあります。床材施工の際は、めくれの原因とならないよう、タイルカーペットが奥までしっかりと挿し込まれていることを必ずご確認ください。
- ※よこれ・くすみには市販の金属磨き剤をご使用ください。