


# Verta E1


ホテル・店舗向けコーナーガード（小口処理あり）

## 施工要領書

**Verta E125**

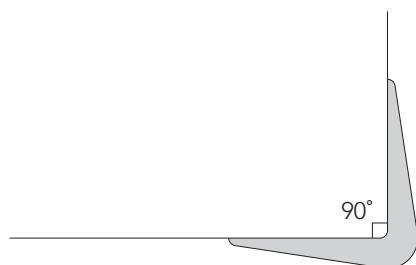

**Verta E118**

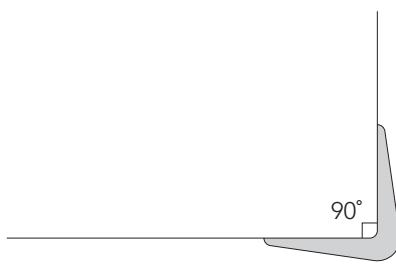

### 施工前の確認事項

- 室内専用の壁面(出隅)保護材です。
- 衝撃を吸収することはできません。
- 以下の場所への取付けはご遠慮ください。
  - ・雨水がかかる
  - ・直射日光で高温になる
  - ・壁の出隅が直角ではない
  - ・凹凸の大きな壁面
  - ・両面テープがきかない壁面 など
- コーナーガード以外の目的で使わないでください。

Ver.2025.01

### 施工方法

- ①製品の両端(切り口)を確認します。表面処理と面取りがされてある側が上になります。  
※上下を誤ると、切り口でケガをする可能性があります。
- ②設置面の汚れ・錆・油分・水分などを除去します。
- ③コーナーガードを出隅の取付け位置にあてがい、その上端に合わせて壁に印をつけます。  
※あとから取付け位置を変更することのないようご注意ください。一度取付けた製品をはがすと壁を傷めます。  
また、両面テープの接着強度が低下し、製品が脱落する可能性が生じます。
- ④15°C以下の場所で取付ける際は、接着力の低下を防ぐため、両面テープあるいは接着面をドライヤーなどで温めます。
- ⑤両面テープの剥離紙をはがします。
- ⑥コーナーガードの上端を③の印に合わせ、壁と隙間がないことを確認しながら、上から下へと貼り込んでいきます。
- ⑦製品全体を上から強く押さえて圧着し、マスキングテープで補強します。
- ⑧30分以上放置したのち、マスキングテープをはがし、接着強度を確認します。