


# Verta E2


ホテル・店舗向けコーナーガード（小口処理なし）

## 施工要領書

**Verta E225**

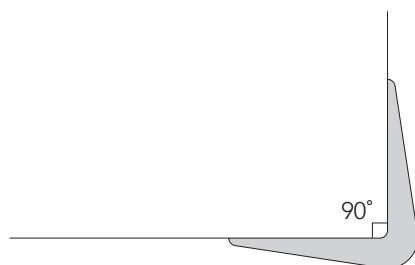

**Verta E218**

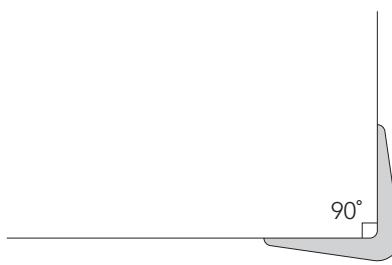

### 施工前の確認事項

- 室内専用の壁面(出隅)保護材です。
- 衝撃を吸収することはできません。
- 以下の場所への取付けはご遠慮ください。
  - ・雨水がかかる
  - ・直射日光で高温になる
  - ・壁の出隅が直角ではない
  - ・凹凸の大きな壁面
  - ・推奨接着剤がきかない壁面(※注)
- コーナーガード以外の目的で使わないでください。

注) 推奨接着剤がきかない壁面とは？

- ・防汚材や撥水効果のあるもの  
→機能性クロスや不燃化粧板など
- ・油やコーティングしたもの
- ・ABS やポリプロピレン樹脂
- ・粉っぽい下地(ALC やコンクリート)
- ・耐火被膜

### 施工方法

- ①設置面の汚れ・錆・油分・水分などを除去します。
- ②製品が設置寸法通りであることを確認します。
- ③コーナーガードの裏面(取付け面)に適量の接着剤をビード状に塗布します。
- ④コーナーガードを出隅の上端にあてがい、徐々に下へと均等に圧着します。  
※はみだした接着剤は乾いた布などで速やかに除去します。
- ⑤ずれのないことを確認し、マスキングテープで補強します。  
※テープは製品の両サイドに、高さ全体にわたり縦に貼り付けると確実です。
- ⑥接着剤の完全硬化時間(66-253 の場合：24 時間)放置したのち、マスキングテープをはがし、接着強度を確認します。

### 推奨接着剤

○変成シリコーン樹脂系接着剤 | 品番：66-253