


Verta H2

入巾木

施工要領書


Verta H251

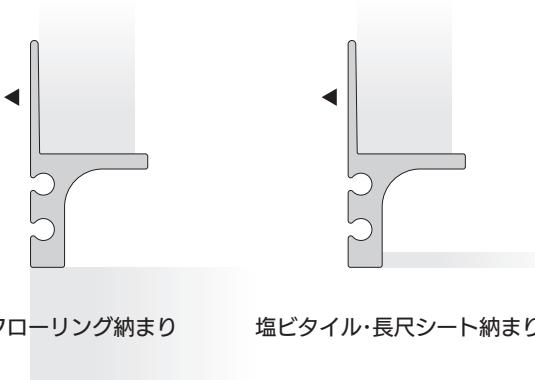


フローリング納まり

塩ビタイル・長尺シート納まり

Verta H201

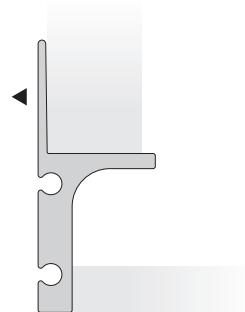

タイルカーペット納まり

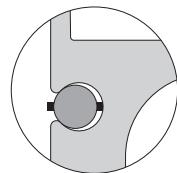

A図

セット内容の確認

- 直線材セット
 - ・直線材 1本
 - ・ジョイントピン(20-JP) 2本

○出隅コーナーパーツセット

- ・出隅コーナーパーツ(VTH201D) 1個
- ・ジョイントピン(20-JP) 2本

○入隅材セット

- ・入隅材(VTH201K) 左右各1本
- ・ジョイントピン(20-JP) 2本


※セット内容をご確認のうえ、作業を始めてください。

施工前の確認事項

- 12.5mmの石膏ボード専用です。
- 曲面には使用できません。
- 取付けの際は、穴サイズ(皿穴8mm・棒穴5mm)に合う平頭の石膏ボード用ビスなどをご使用ください。
- 耐火基準・防音基準を事前にご確認のうえご使用ください。

施工手順

- フローリングの場合
床材の施工後にVTH251を施工します。
- 塩ビタイル・長尺シートの場合
VTH251の施工後に床材を施工します。
- タイルカーペットの場合
VTH201の施工後に床材を施工します。

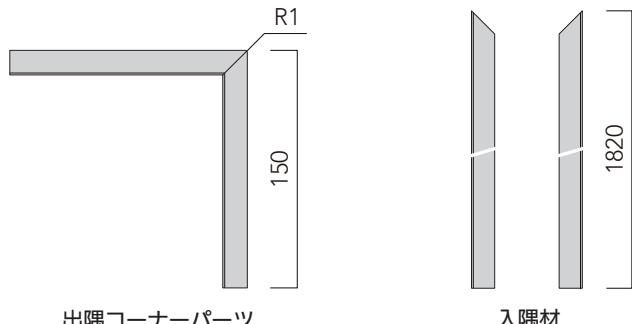

施工方法

- ①設置する壁の幅を採寸します。
- ②直線材を①に合わせてカットし、継ぎ足す場合は、ジョイントピン(20-JP)を上下に2本打ち込んで接合します。
ジョイントピンは、突起が完全に隠れるまでハンマーなどで確実に打込みます。
※突起の一方が、穴の開いた側に突き出していることを必ず確認してください(※A図)。両方の突起が穴に入ると金物が変形する恐れがあります。
- ※ジョイントから50mm以内の場所に必ずビス止めが必要です。ご注意ください。
- ③壁の出隅には出隅コーナーパーツ(VTH201D)を使用。
ジョイントピンを打ち込んで接合します。
- ※ジョイントピンは必ず直線材に打ち込んでください。
出隅コーナーパーツに打ち込むと溶接部分の破損につながります。
- ④壁の入隅には入隅材(VTH201K)を使用。
①に合わせて直角小口側をカットし、ジョイントピンで直線材と接合します。
- ⑤①の寸法と相違のないことを確認し、ビス止めします。
- ⑥石膏ボードを施工し、クロスや塗装で仕上げます。