

Previo M3

木階段 土足用ノンスリップ

M305 施工要領書

セット内容の確認

○セットA(L=1,920mm)

- ・ベース(アルミ製) 5本
- ・タイヤ(樹脂製) 5本
- ・専用ビス(+Aナベねじ 2.6×16) 60本

※セット内容をご確認のうえ、作業を始めてください。

推奨工具

- ・電動ドライバー
- ・鉄工ドリル
- ・木工ドリル
- ・ゴムハンマー
- ・金切りノコ
- ・掃除機


Ver.2019.07

設置図と部品構成



施工方法

- ①踏板の段鼻を加工します。設計者や施工責任者から特別な指示がない限り、落とし込みの断面寸法は8×9mmとなります。溝の四隅はノミなどで確実に直角を出します。※加工精度が低いと、タイヤが波打って見えたり、隙間ができる可能性がありますのでご注意ください。

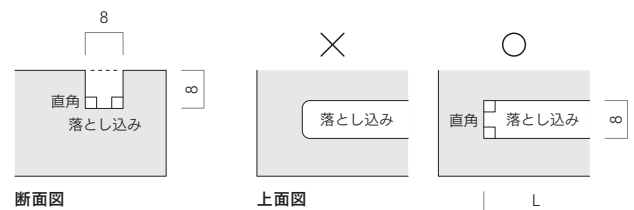

- ②溝のL寸法-4mm程度でベースをカットします。
- ③カットした端部から20mm以内の位置に、鉄工ドリルでΦ2.7mmの棒穴をあけます。
- ④落とし込みの垂直面にベースをはめ込み、ベース穴の中心に、木工ドリルで下穴を垂直にあけます。
※両端20mm、中間180mm以内でビス止めしてください。
- ⑤一旦ベースを取り外し、発生した切り粉を掃除機で除去します。
- ⑥ベースを落とし込みに戻し、付属の専用ビスで固定します。
※ビスを強く締めすぎないようにご注意ください。ベースが変形し、タイヤの装着に支障が出るおそれがあります。
- ⑦溝のL寸法+1mm程度にカットしたタイヤをベースの上に置き、当て布をします。ゴムハンマーなどで両端を先にはめ込み、中央から両端へと徐々にはめ込んでいきます。
- ⑧タイヤがベースに確実に装着されていることを確認します。