AFOLA


# Previo F

フローリング用段鼻保護見切り


## 施工要領書

※フローリング材の伸縮により、隙間が生じる可能性があります


### Previo F751

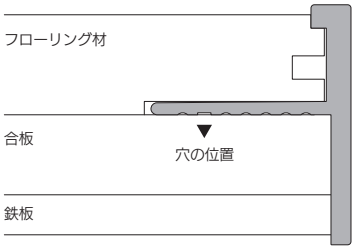


### Previo F753

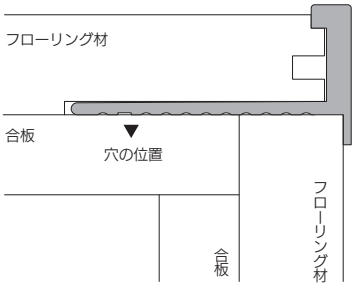



### Previo F757

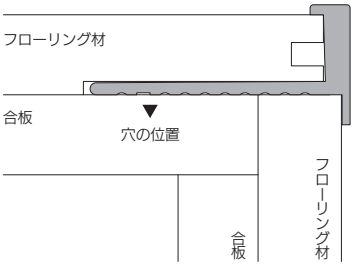


### 施工前の確認事項

○室内階段用です。
○フローリング専用の段鼻保護見切りです。
○無垢フローリング・複合(合板)フローリング用です。
**※直貼り(クッション層付)フローリングにはご使用いただけません。**
○フローリング適合厚
F751/ 753 … 15mm　　F757 … 12mm
○PrevioF7を段鼻に使用する場合、事前にフローリングに下記加工が　必要です。

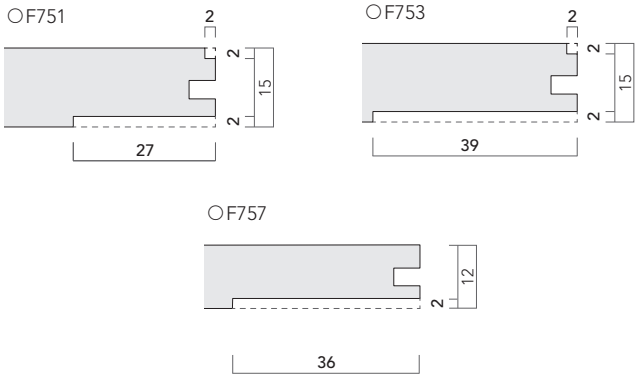


### 推奨工具

○木ねじ　平頭　3.1×10〜13
○接着剤
・変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 ｜ 品番：75-704
**※上記接着剤はアシストカタログ掲載品です**

### 施工方法

**○F751**

①合板の施工精度がきわめて重要です。
**合板面を凹凸なくフラットに押えます。**
**※蹴込み面の鉄板と合板の面が合っている事を確認します。**
②本体に接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。本体の既設穴に木ねじで固定します。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内になるようにします。
**※接着剤がはみ出した時は、速やかに除去してください。**
**※ビス頭が本体からはみ出すと、フローリングが設置出来なかったり、がたつく可能性があります。ご注意ください。**
**※接着材が完全硬化し、本来の機能を発揮するまで設置製品に力を加えないでください。**
③踏み面に事前に加工したフローリングを張りこみます。

**○F753・757**

①踏み面と蹴込みの合板の施工精度がきわめて重要です。
**合板面を凹凸なくフラットに押えます。**
**※踏み面と蹴込みの合板の面が合っている事を確認します。**
②蹴込みのフローリングを張ります。フローリングは蹴込み上端いっぱいまで、はみ出さないよう張りこみます。
③本体に接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。本体の既設穴に木ねじで固定します。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内になるようにします。
**※接着剤がはみ出した時は、速やかに除去してください。**
**※ビス頭が本体からはみ出すと、フローリングが設置出来なかったり、がたつく可能性があります。ご注意ください。**
**※接着材が完全硬化し、本来の機能を発揮するまで設置製品に力を加えないでください。**
④踏み面に事前に加工したフローリングを張りこみます。

Ver.2026.10